



**DSG - GOLETTA A.**  
23 Avenue Pythagore  
06560 VALBONNE  
☎ 06.10.95.90.98 (après 18:00)  
✉ [metrique43@free.fr](mailto:metrique43@free.fr)  
SIREN 519 448 518

## Installation du décodeur LokSound XL® V3.5 dans la 040DE/BB63500 AMJL

### **Important :**


- Toujours intervenir sur la machine ou le décodeur hors tension.
- Prendre soin lors de l'assemblage au bon montage du décodeur
- Respecter les orientations, éviter de tordre des broches,....
- Ne pas enficher de manière décalée les connecteurs.
- Veiller à l'insertion complète des connecteurs.
- Se prémunir des décharges électrostatique avant de manipuler les cartes électroniques.

**Le non respect d'une de ces contraintes pourra altérer le fonctionnement du décodeur ou même entrainer la destruction de celui ci et ainsi annuler la garantie de celui-ci.**

La modification des variables de paramétrage (CV) hors de celles listées dans ce document est déconseillée.

### **Installation :**

Ouvrir la machine : retirer les 4 vis suivant la notice jointe avec la machine et écarter délicatement les rambardes. Retirer la carte analogique de gestion de l'éclairage et des accessoires.

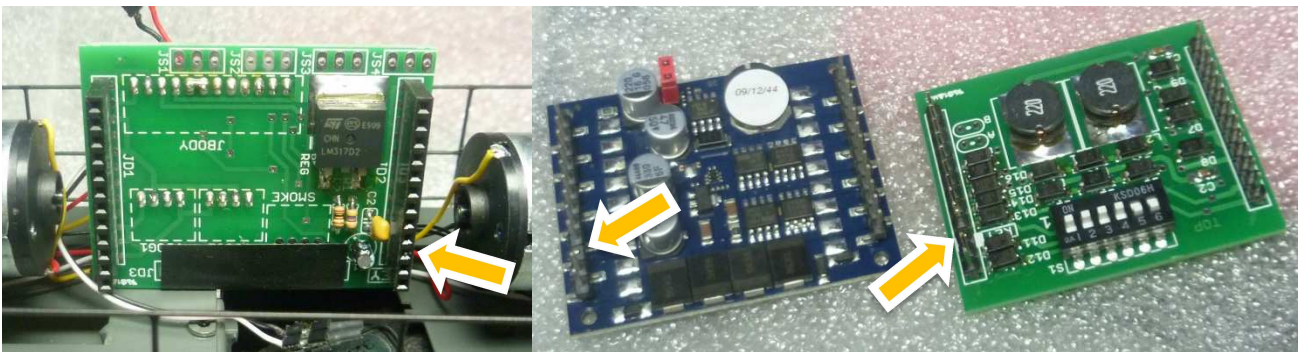

*Rappel de la position de la carte analogique et du décodeur*

Assembler le décodeur LokSound XL ® sur la platine, respecter le sens. Une broche plus courte assure le détrompage des cartes – repère **KEY**. Les connecteurs doivent être enfichés jusqu'en butée.

Les 040DB-BB63500 sont équipées d'un haut-parleur 32ohms, les sons ont été programmés à un niveau moyen. Ils peuvent être ajustés séparément (voir tableau ci dessous).

Rappel : les interrupteurs 1 à 4 doivent être en position ON et les 5-6 en position OFF

**Adresse par défaut :** 3 (CV01 - 3)

*Dans le cas ou votre machine a été programmée à votre demande avec une adresse spécifique celle-ci est reportée sur l'étiquette du décodeur.*

**Fonctions programmées :**

	Fonction « sortie »	Fonction « son »	Sons aléatoires	Slots
F0	Eclairage avant inversion suivant le sens de marche	--		
F1	--	Son moteur		
F2	--	Trompe 1 (bref)		2
F3	--	Trompe 2 (grave)		10
F4	--	Compresseur	<b>X</b>	3
F5	Ventilateur	Ventilateur		9
F6	Eclairage cabine	--		
F7	Eclairage Arrière (pour disques rouges) inversion suivant le sens de marche	--		
F8	Mode Manœuvre (demi vitesse)	--		
F9	--	Trompe (écho)		14
F10	--	Tachro		5
F11	--	Sablage	<b>X</b>	11
F12	--	Attelage		12
F13	--	Sifflet départ		
F14	--	Pompe Diesel		13
F15	Volume control / Mute	--		2